HORIZON FITNESS

ANDES 3

ANDES 5

MODE D'EMPLOI POUR VÉLO ELLIPTIQUE

Veuillez lire les instructions techniques avant de prendre en main de mode d'emploi.

GARANTIE
Vous trouverez nos modalités de garantie dans la carte de garantie et service.
Si celle-ci ne vous a pas été livrée, veuillez la demander en appelant le numéro suivant :
+49 (0) 2234-9997-100.

MONTAGE

⚠ ATTENTION

Pendant le montage de votre vélo elliptique, il faut faire particulièrement attention lors de certaines opérations. Il est extrêmement important que vous suiviez exactement les instructions de montage et que vous serriez fermement toutes les pièces. Si vous n'observez pas les instructions, il se peut que certaines pièces du cadre ne soient pas bien bloquées, qu'elles se desserrent, puis se mettent à faire du bruit pendant l'utilisation. Il est impératif que le support de la console soit bien stable (aucun jeu latéral n'est admis).

Pour éviter d'endommager votre vélo elliptique, nous vous recommandons de reprendre les instructions de montage en mains, de les lire avec soin et de rectifier les erreurs que vous avez peut-être faites pendant le montage.

Avant de commencer l'assemblage, inscrivez le numéro de série et le nom du modèle de votre vélo elliptique sur les lignes prévues à cet effet ci-dessous. Vous trouverez le numéro de série ainsi que le nom du modèle sur le pied d'appui avant.

NUMÉRO DE SÉRIE :

MODÈLE : HORIZON FITNESS

VÉLO ELLIPTIQUE

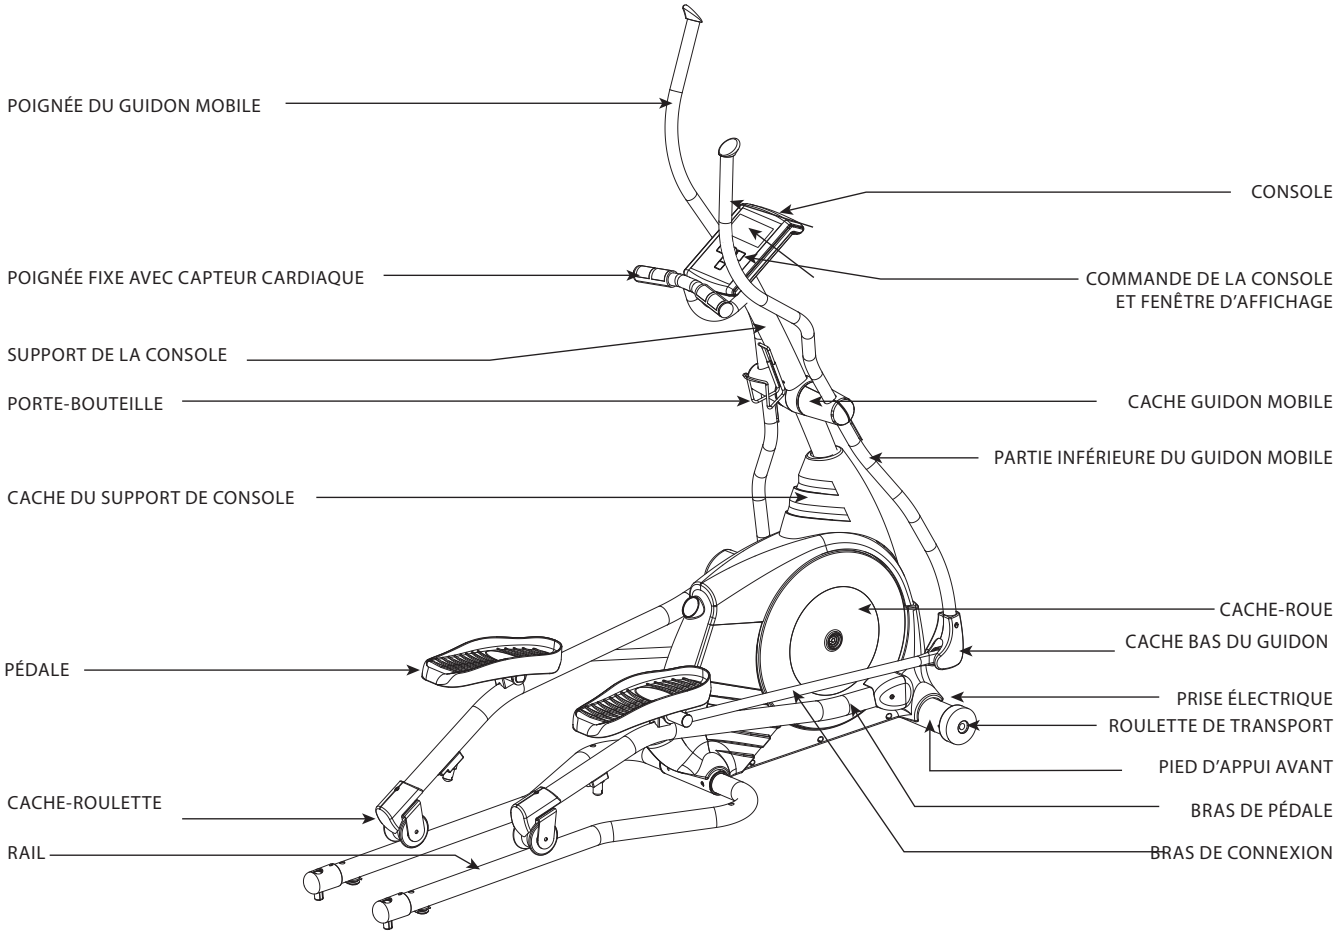
POIGNÉE DU GUIDON MOBILE
CONSOLE
POIGNÉE FIXE AVEC CAPTEUR CARDIAQUE
COMMANDE DE LA CONSOLE
ET FENÊTRE D'AFFICHAGE
SUPPORT DE LA CONSOLE
PORTE-BOUTEILLE
CACHE GUIDON MOBILE
PARTIE INFÉRIEURE DU GUIDON MOBILE
CACHE DU SUPPORT DE CONSOLE
CACHE-ROUE
CACHE BAS DU GUIDON
PÉDALE
PRISE ÉLECTRIQUE
ROULETTE DE TRANSPORT
PIED D'APPUI AVANT
CACHE-ROULETTE
BRAS DE PÉDALE
RAIL
BRAS DE CONNEXION

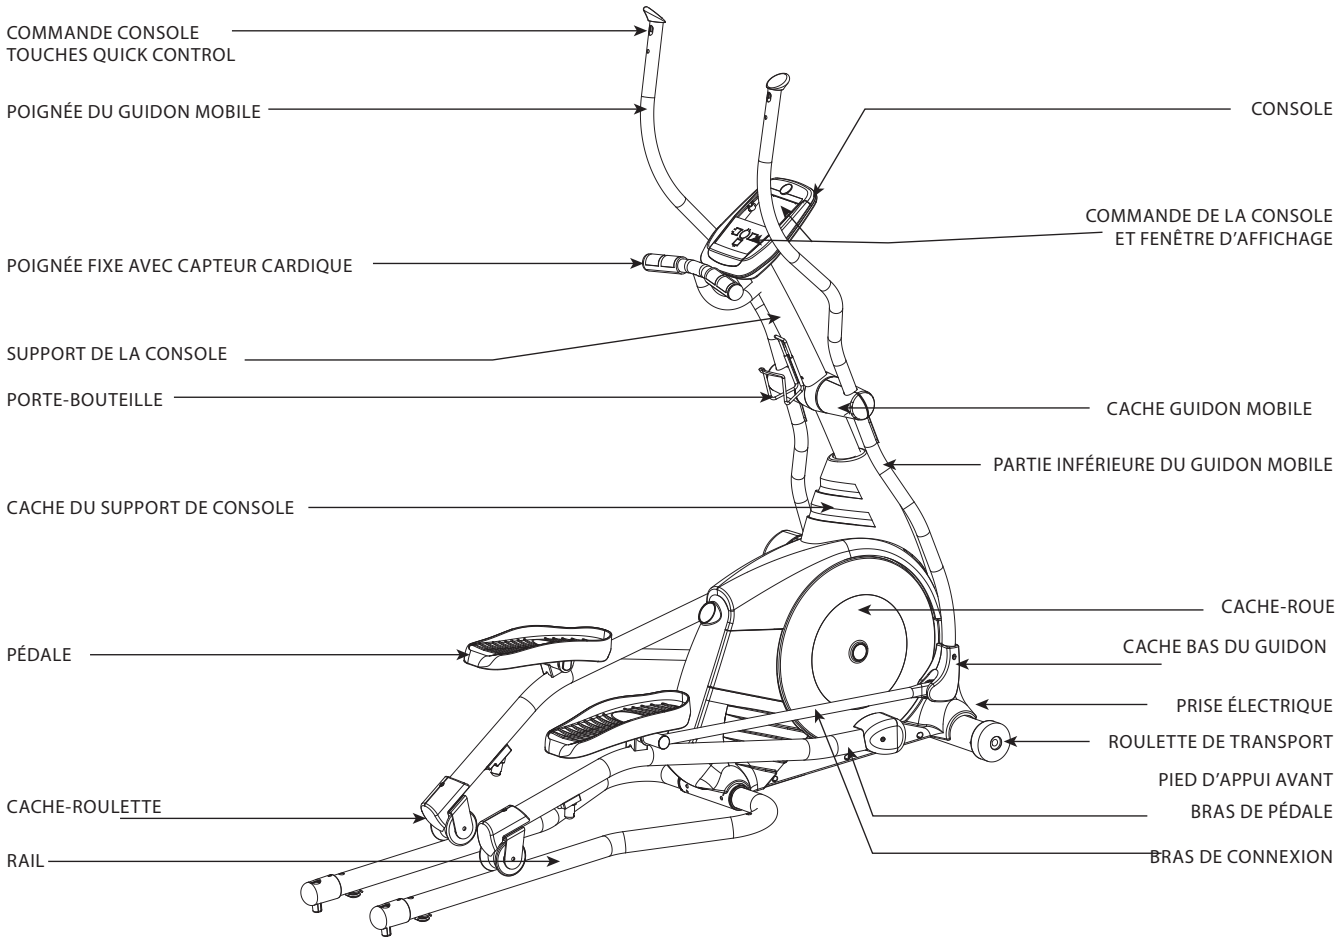
COMMANDE CONSOLE
TOUCHES QUICK CONTROL
POIGNÉE DU GUIDON MOBILE
POIGNÉE FIXE AVEC CAPTEUR CARDIQUE
SUPPORT DE LA CONSOLE
PORTE-BOUTEILLE
CACHE DU SUPPORT DE CONSOLE
PÉDALE
CACHE-ROULETTE
RAIL
CONSOLE
COMMANDE DE LA CONSOLE
ET FENÊTRE D'AFFICHAGE
CACHE GUIDON MOBILE
PARTIE INFÉRIEURE DU GUIDON MOBILE
CACHE-ROUE
CACHE BAS DU GUIDON
PRISE ÉLECTRIQUE
ROULETTE DE TRANSPORT
PIED D'APPUI AVANT
BRAS DE PÉDALE
BRAS DE CONNEXION

OUTILS FOURNIS:

- ☐ Clé Allen 5 mm avec tournevis
- ☐ Clé Allen 4 mm
- ☐ Clé à fourche 13/15 mm
- ☐ Clé à fourche 17 mm/19 mm

PIÈCES FOURNIES :

- ☐ 1 cadre principal
- ☐ 2 poignées du guidon (partie supérieure)
- ☐ 2 barres du guidon (partie inférieure)
- ☐ 2 bras de pédale
- ☐ 2 rails
- ☐ 1 console
- ☐ 1 support de la console
- ☐ 1 cache pour support de console
- ☐ 1 porte-bouteille
- ☐ 1 prise électrique
- ☐ 2 roulettes de transport
- ☐ 2 caches roulettes de transport
- ☐ 2 caches avant du guidon
- ☐ 2 caches arrière du guidon
- ☐ 1 sachet de vis

AVANT LE MONTAGE

AUSPACKEN

Posez l'emballage sur une surface plane. Nous vous recommandons d'étaler un film plastique de protection sur le plancher afin d'éviter d'érafler le sol. Transportez et assemblez l'appareil avec précaution. N'ouvrez pas l'emballage s'il est couché sur le côté. Nous vous conseillons de déballer l'appareil à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser. Risque de blessures si ces instructions ne sont pas observées.

REMARQUE : A chaque étape de montage, vous devez veiller à serrer légèrement tous les écrous et toutes les vis avant de les serrer à fond. Lors de l'assemblage, nous vous recommandons de graisser les filets des vis.

☎ BESOIN D'AIDE?

Si vous avez des questions ou qu'il vous manque des pièces, appelez notre service clientèle au +49 (0) 2234 9997-500.

ÉTAPE 1

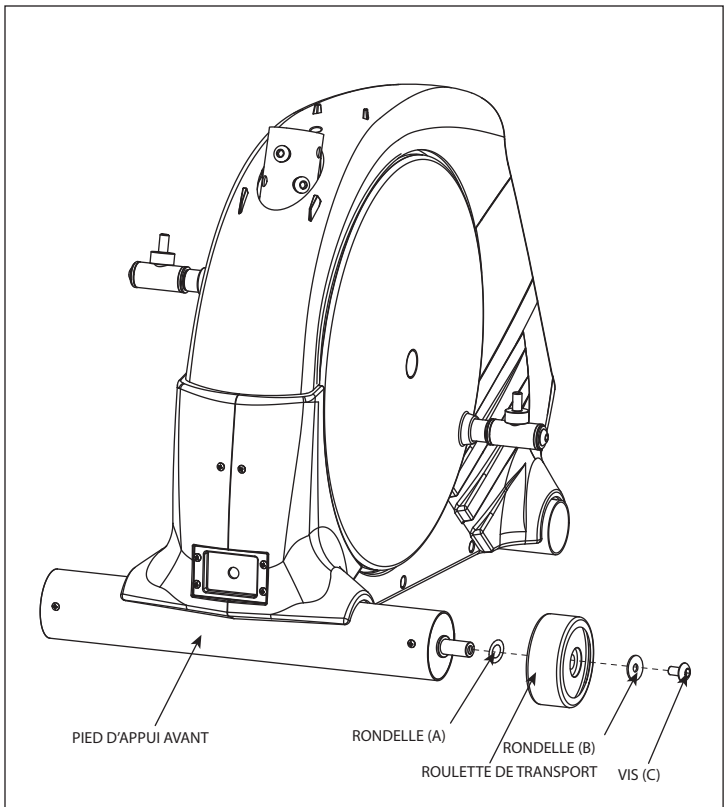

SACHET DE VIS :

Rondelle (A)
Φ16XΦ25X1.5T
Quantité : 2

Rondelle (B)
Φ5/16'XΦ30X1.5T
Quantité : 2

Vis (C)
M8X1.25PX12L
Quantité : 2

A Ouvrez le SACHET DE VIS prévu pour l'étape 1.

B Fixez une ROULETTE DE TRANSPORT sur le PIED D'APPUI AVANT avec une RONDELLE (A) une RONDELLE (B) et une VIS (C).

C Répétez cette opération de l'autre côté.

ÉTAPE 2

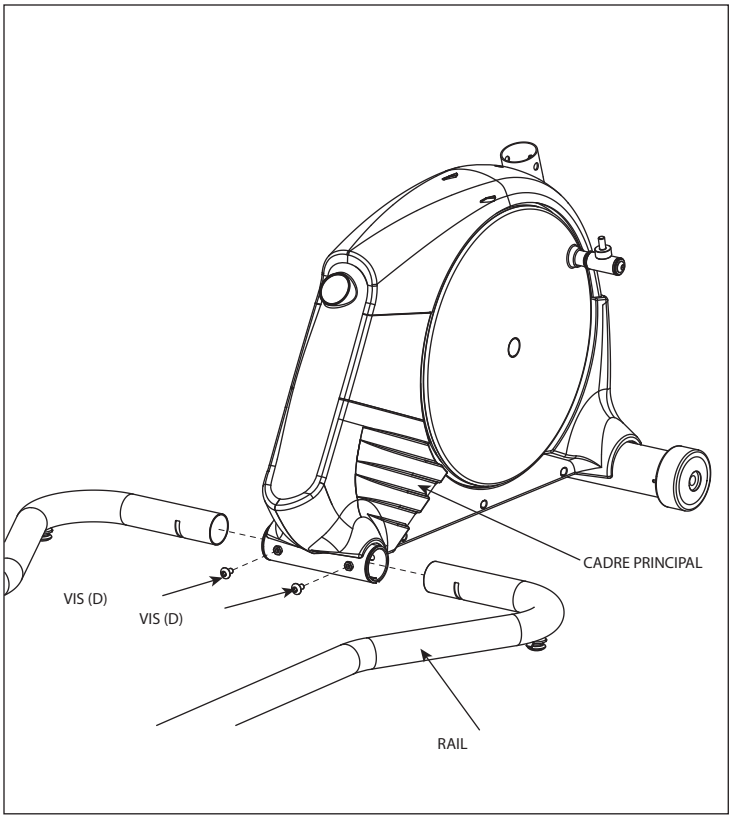

SACHET DE VIS:

VIS (D)
M8X1.25PX15L
QUANTITÉ : 2

A Ouvrez le SACHET DE VIS prévu pour l'étape 2.

B Introduisez les RAILS DROIT ET GAUCHE dans chaque côté du CADRE PRINCIPAL.

C Fixez les deux RAILS avec les VIS (D).

ÉTAPE 3

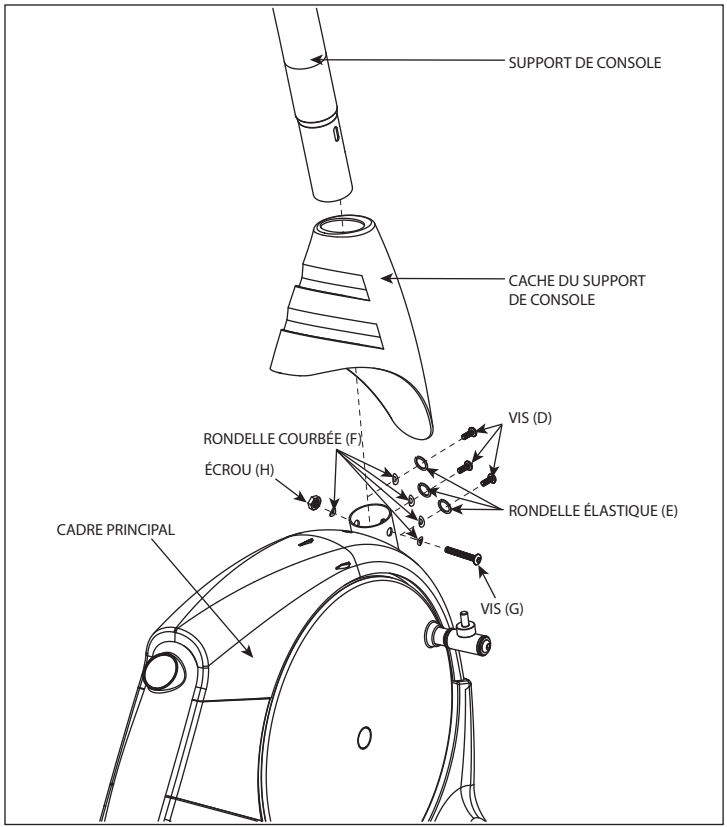

SACHET DE VIS :

- VIS (D) M8X1.25PX15L QUANTITÉ : 3
- ÉCROU NYLON (H) M8X1.25P QUANTITÉ : 1
- RONDELLE COURBÉE (F) Φ8.4XΦ17.0X1.0T QUANTITÉ : 5
- RONDELLE ÉLASTIQUE (E) Φ8.2XΦ13.5X2.0T QUANTITÉ : 3
- VIS (G) M8X1.25PX70L QUANTITÉ : 1

A Ouvrez le SACHET prévu pour l'étape 3.

B Glissez le CACHE DU SUPPORT DE CONSOLE vers le bas du support pour pouvoir accéder à l'ouverture.

C A l'aide du guide, tirez avec précaution vers le haut les CÂBLES se trouvant dans le SUPPORT DE CONSOLE. Jetez ensuite le guide.

D Emboîtez le SUPPORT DE LA CONSOLE sur le CADRE.

E Fixez le SUPPORT DE LA CONSOLE à l'aide des 3 VIS (D), des RONDELLES ÉLASTIQUES (E) et des RONDELLES COURBÉES (F). Sur le côté, fixez avec la VIS (G), les 2 RONDELLES COURBÉES (F) et L'ÉCROU (H).

F Faites glisser le CACHE DU SUPPORT DE CONSOLE vers le bas afin de recouvrir les vis.

ÉTAPE 4

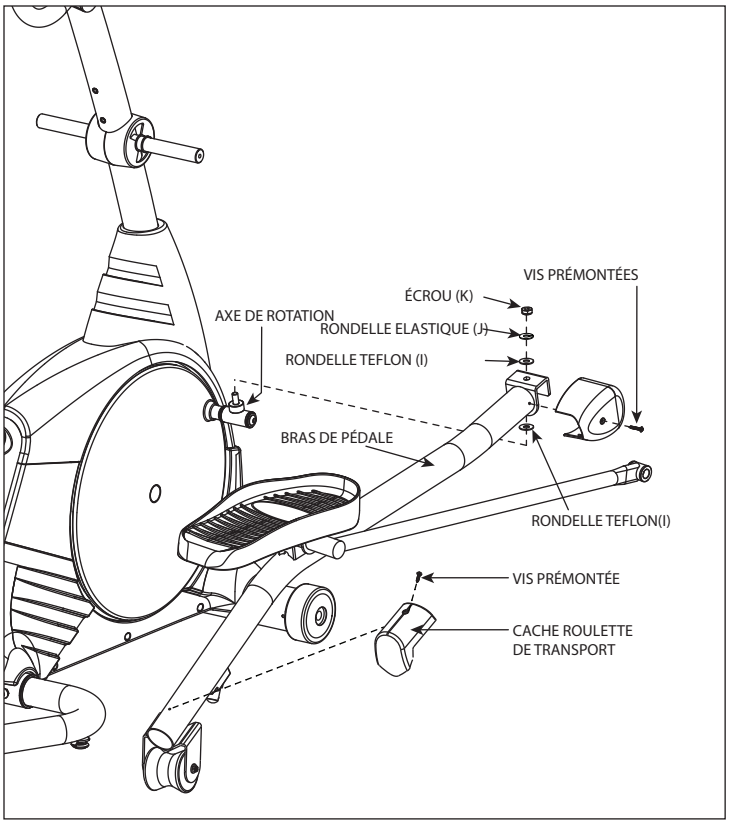

SACHET DE VIS:

RONDELLE TÉFLON (I)
Φ12.2XΦ25X1.5T
QUANTITÉ : 4

RONDELLE ÉLASTIQUE (J)
Φ12.2XΦ21.5X3.0T
QUANTITÉ : 2

ÉCROU (K)
M12X1.25PX10
QUANTITÉ : 2

A Ouvrez le SACHET prévu pour l'étape 4.

B Retirez les VIS PRÉMONTÉES de l'avant du BRAS DE PÉDALE.

C Emboîtez le BRAS DE PÉDALE sur L'AXE DE ROTATION et fixez-le à l'aide de 2 RONDELLES TÉFLON (I), 1 RONDELLE ÉLASTIQUE (J) et 1 ÉCROU (K).

D Fixez le CACHE avec la VIS PRÉMONTÉE.

E Répétez cette opération de l'autre côté de l'appareil.

ÉTAPE 5

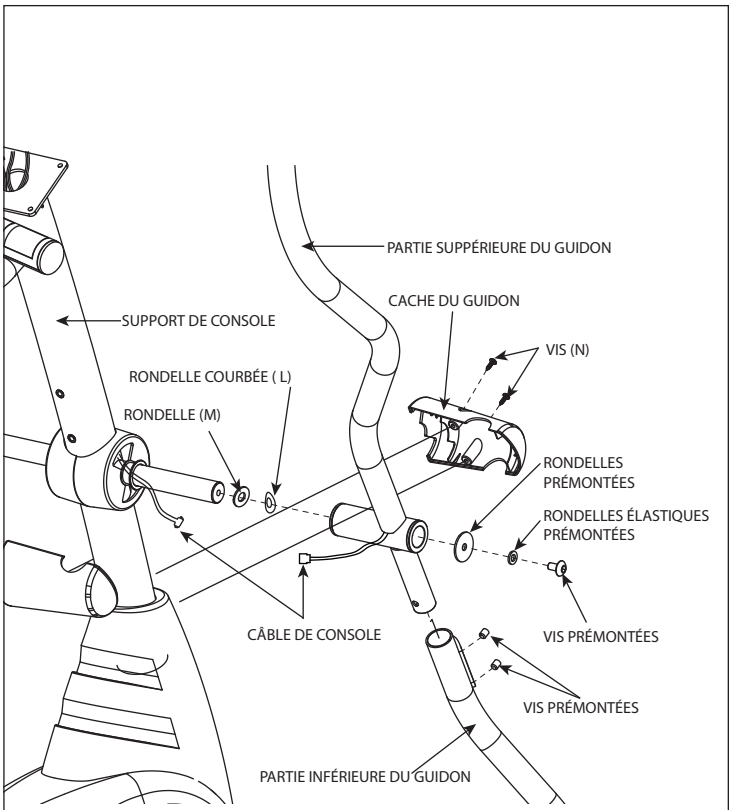

SACHET DE VIS:

RONDELLE COURBÉE (L)
Φ26XΦ34X0.3T
QUANTITÉ : 2

RONDELLE (M)
Φ25.5XΦ35X1.0T
QUANTITÉ : 2

VIS (N)
Φ4X15L
QUANTITÉ : 4

A Ouvrez le SACHET prévu pour l'étape 5.

B Retirez les VIS PRÉMONTÉES et les RONDELLES du SUPPORT DE LA CONSOLE.

C Fixez la PARTIE SUPÉRIEURE DU GUIDON MOBILE sur le SUPPORT DE LA CONSOLE à l'aide d'une RONDELLE (M), 1 RONDELLE COURBÉE (L) puis remettez les RONDELLES et la VIS qui étaient prémontées.

D Retirez les VIS PREMONTÉES de la PARTIE MOBILE DU GUIDON.

E Fixez à présent la PARTIE INFÉRIEURE à la PARTIE HAUTE DU GUIDON MOBILE avec les vis prémontées que vous venez de retirer.

F Fixez les CACHES avec les 2 VIS (N).

G Répétez cette opération de l'autre côté.

ÉTAPE 6

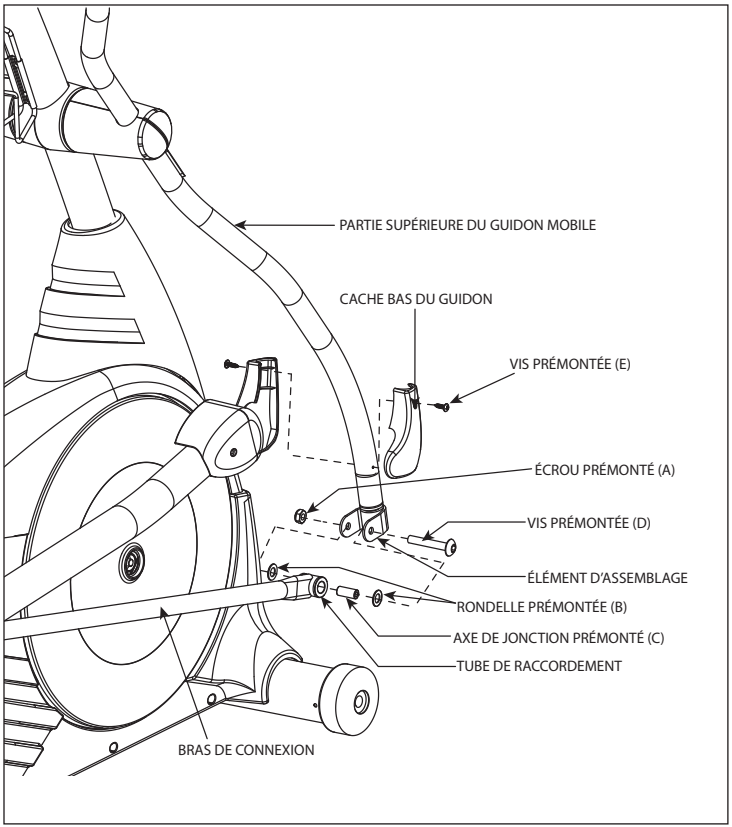

A Retirez les VIS PRÉMONTÉES (D) de la PARTIE INFÉRIEURE DU GUIDON MOBILE.

B Dévissez les éléments prémontés du TUBE DE RACCORDEMENT : ÉCROU (A), RONDELLE (B), AXE DE JONCTION (C) et VIS (D).

C Glissez L'AXE DE JONCTION PRÉMONTÉ (C) dans le TUBE DE RACCORDEMENT. Fixez le BRAS DE CONNEXION à la PARTIE INFÉRIEURE DU GUIDON MOBILE à l'aide des RONDELLES prémontées (B), de la VIS prémontée (D) et de L'ÉCROU prémonté (A).

D Fixez le CACHE BAS DU GUIDON avec les VIS prémontées (E).

E Répétez cette opération de l'autre côté.

ÉTAPE 7

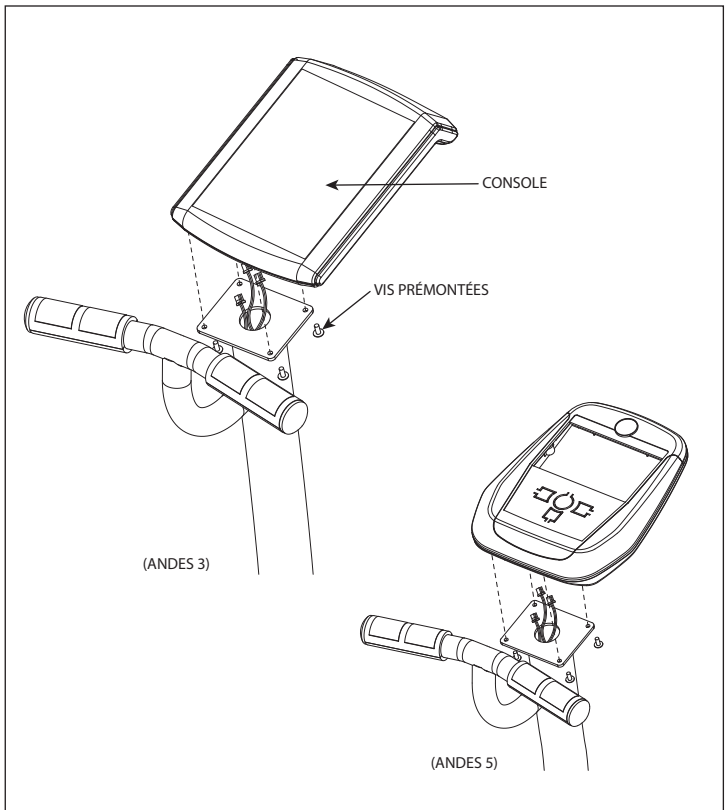

A Retirez les 4 VIS prémontées de la CONSOLE.

B Branchez les 3 CÂBLES sur la CONSOLE.

C Avant de fixer la CONSOLE sur son SUPPORT, veuillez rentrer les câbles délicatement dans le SUPPORT.

D Fixez la console avec les 4 VIS prémontées.

ÉTAPE 8

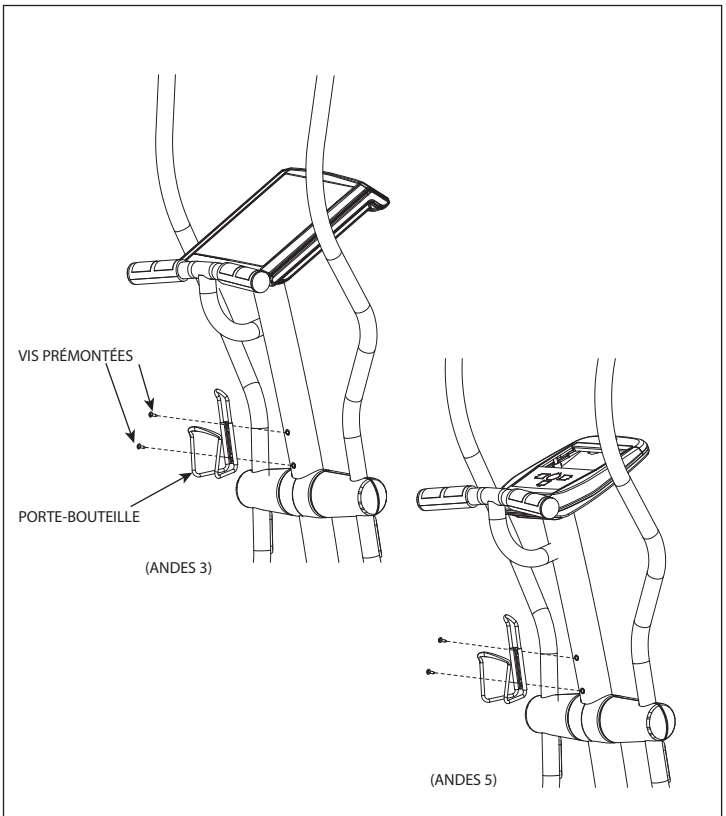

A Retirez les 2 VIS PRÉMONTÉES du SUPPORT DE CONSOLE.

B Fixez le PORTE-BOUTEILLE à l'aide des VIS au SUPPORT DE CONSOLE.

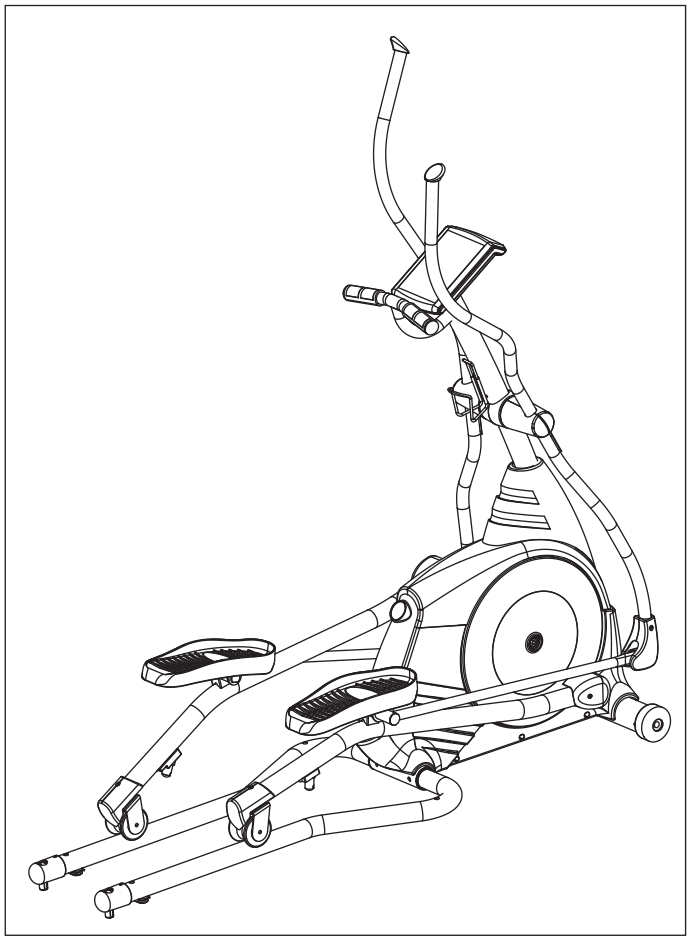

MONTAGE TERMINÉ!

ANDES 3
Frein magnétique ECB
Poids maximum utilisateur : 136 g / 300 lbs
Poids de l'appareil : 63 kg / 139 lbs
Dimensions : 182 x 65 x 189 cm / 72" x 26" x 74"

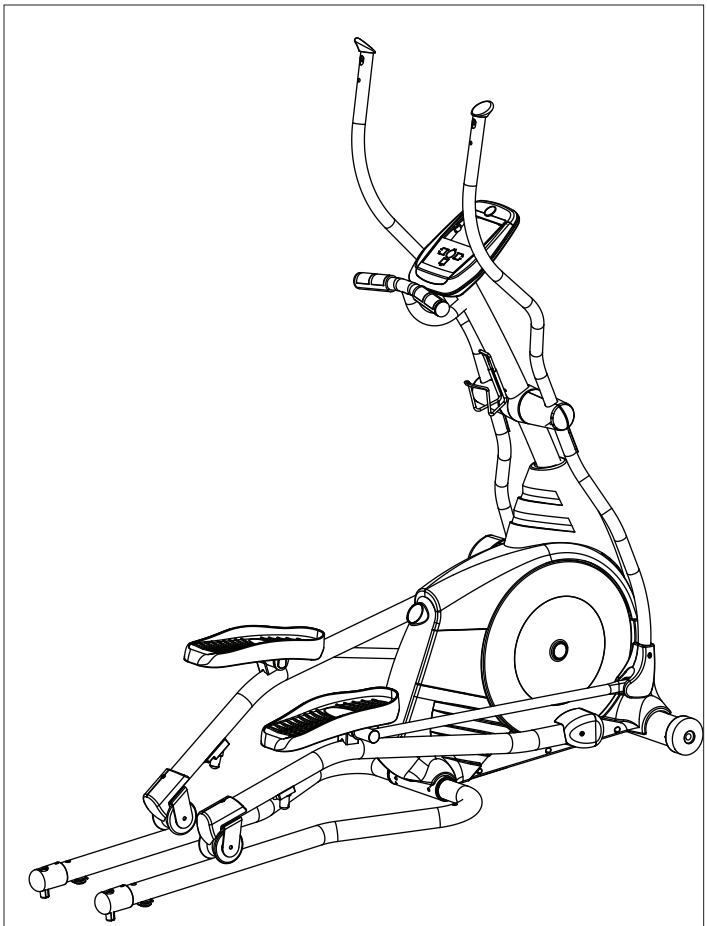

ANDES 5
Frein magnétique ECB
Poids maximum utilisateur : 136 kg / 300 lbs
Poids de l'appareil : 67 kg / 148 lbs
Dimensions : 182 x 65 x 189 cm / 72" x 26" x 74"

SYSTÈME DE PLIAGE

PLIAGE DE L'APPAREIL

REMARQUE : Il est important de bien suivre les étapes dans l'ordre pour plier votre appareil correctement.

ÉTAPE 1 : Positionnez le bras de pédale dans la bonne position. Mettez le bras de pédale droit (ou le gauche) le plus loin derrière sur le rail .

ÉTAPE 2 : Soulevez le bras de pédale en même temps que le rail.

ÉTAPE 3 : Maintenez appuyer la manette de verrouillage qui se trouve sous le cache arrière du rail. Quand le bâton de verrouillage s'encoche dans le trou prévu à cet effet sous le bras de pédale, vous pouvez alors lacher la manette de verrouillage.

ÉTAPE 4 : Répétez cette opération pour l'autre côté.

DÉPLIAGE DE L'APPAREIL

REMARQUE : Il est important de bien suivre les étapes dans l'ordre pour déplier votre appareil correctement.

ÉTAPE 1 : Mettez-vous à côté de l'appareil et saisissez fermement le bras de pédale gauche et le rail gauche.
Appuyez sur la manette de verrouillage et débloquez le mécanisme du trou. Posez doucement le bras de pédale et le rail sur le sol.

ÉTAPE 2 : Répétez cette opération pour l'autre côté.

TRANSPORT DES ELLIPTICAL TRAINERS

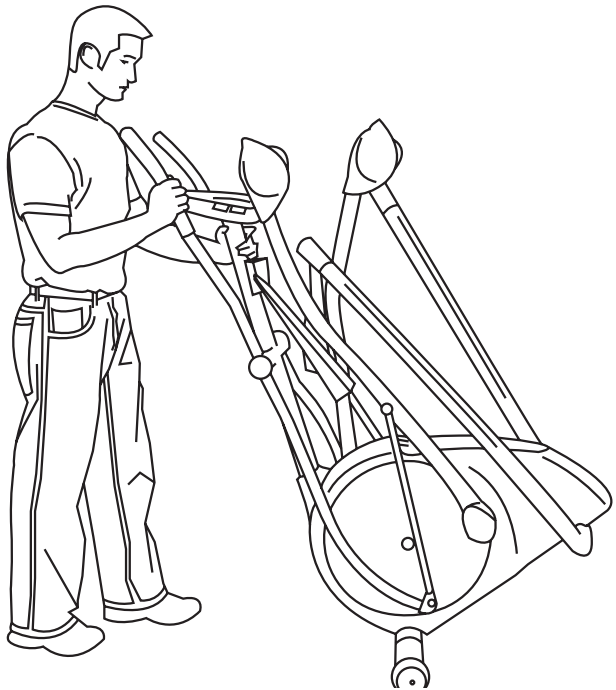

ATTENTION !

Nos appareils d'entraînement sont construits avec des éléments lourds et de qualité supérieure. Soyez donc prudent et, si besoin, faites-vous aider pour transporter votre vélo. Risque de blessures si cette précaution n'est pas observée !

UTILISATION DU VÉLO ELLIPTIQUE

Le chapitre suivant vous livre une description détaillée de la console de votre vélo elliptique et des programmes qu'elle contient, ainsi que de sa manipulation.

Veuillez vous référencer aux instructions techniques pour les catégories suivantes :

- MISE EN PLACE DE L'APPAREIL
- REMARQUE PRISE DE TERRE
- POSITION DES PIEDS
- TRANSPORT DE L'APPAREIL
- AJUSTAGE
- MODIFICATION
- DE L'INCLINAISON
- UTILISATION DE LA FONCTION CARDIAQUE

ANDES 3 BOUTONS DE COMMANDE

	Une pression	Pression de 2 secondes
	• Augmentation • Programme / Réglage suivant	
	• Réduction • Programme / Réglage précédent	
	• Démarrage rapide • Interruption du programme	
	• Sélection • Démarrage d'un programme	
	• Retour au menu principal	• Remise à zéro

AFFICHAGE

Pendant l'entraînement, l'écran LCD affiche les données suivantes: temps, pouls, vitesse, watt/sollicitation, distance et calories. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 4 minutes, la console passe automatiquement en mode économie d'énergie. Les données et réglages sont conservés jusqu'à ce que l'utilisateur reprenne l'entraînement.

ANDES 3 MODE D'EMPLOI DE LA CONSOLE

SÉLECTION DE DE PROGRAMME

1) Assurez que l'appareil est branché sur secteur.
2) Appuyez sur les touches + et - et sélectionnez un des programmes : MANUEL, PROGRAM, H.R.C. et WATT. Confirmez votre choix en cliquant sur la touche SELECT.
3) Pour accéder aux programmes préenregistrés, sélectionnez PROGRAM puis faites défiler les programmes à l'aide des touches + et -. Validez votre choix en cliquant sur SELECT.
4) Commencez votre entrînement en cliquant sur la touche START.

DÉMARRAGE RAPIDE

1) Assurez-vous que l'appareil est bien branché.
2) Appuyez sur la touche START/STOP pour commencer un entraînement manuel.
3) A l'aide des touche + et -, adaptez le niveau de résistance comme vous le souhaitez.

CONTRÔLE DU RYTHME CARDIAQUE

1) Avant de commencer un entraînement, l'utilisateur saisit son âge afin de définir un objectif cardiaque.
2) Cet objectif est modifiable à l'aide des touches + et - (de 30 à 230 P/M).

WATT

1) Dans le programme Watt, la valeur définie est de 120 sur l'écran.
2) Celle-ci peut être modifiée à l'aide des touches +/- (de 10 à 350).
3) Validez votre saisie en cliquant sur la touche SELECT.

ANDES 3 PROGRAMMES

MANUEL

Programme configurable manuellement sans réglage par défaut.

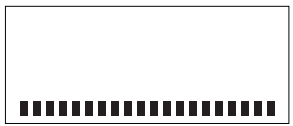

PROGRAMME

Avant l'entraînement, vous pouvez saisir votre temps de course et adapter la résistance à tout moment.

- P1 : Idéal pour perdre du poids : vous alternez résistance haute et basse tout en brûlant les calories.

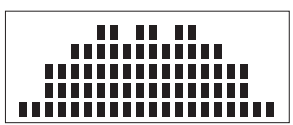

- P2 : Comme pour le P1, alternance de résistances hautes et basses, mais améliore en plus votre force, vitesse et endurance en faisant travailler les muscles et le coeur.

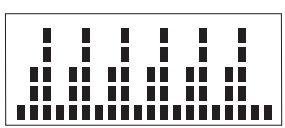

- P3 : Combinaison de pentes et descentes (niveaux de résistance) pour brûler un maximum de calories.

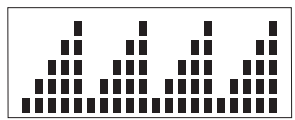

- P4 : Améliore votre condition physique et votre endurance grâce à l'alternance de sommets, simule les conditions extérieures.

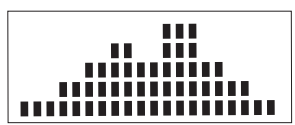

- P5 : Programme complet ayant pour but d'améliorer votre condition physique.

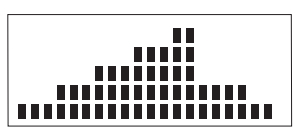

- P6 : Pour utilisateurs aguerris : augmentation constante de la résistance pour faire travailler les muscles.

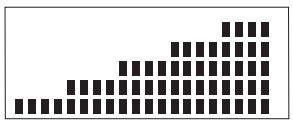

- P7 : Après un entraînement intensif, ce programme propose une pause pour le coeur et les muscles.

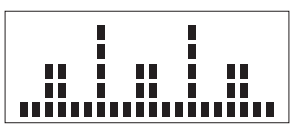

- P8 : Simulation d'une escalade avec alternance de côtes et pentes.

H.R.C. (Fréquence cardiaque)

Améliorez la perte de poids en maintenant votre rythme dans la zone de brûlage de graisses. La résistance s'adapte à votre niveau pour rester dans la zone cible de fréquence cardiaque sélectionnée.

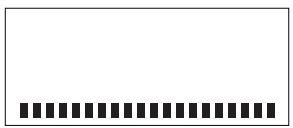

WATT (WATT CONSTANTS)

Vous permet de vous entraîner avec un nombre constant de watts que vous déterminez vous-même. Si le nombre de tours par minute (TR/MN) est faible, la résistance augmente en proportion. A l'inverse, elle diminue proportionnellement

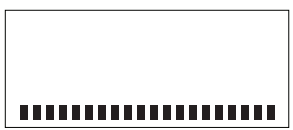

REMARQUE : Dans ce programme, l'affichage passe à "--" lorsque vous atteignez votre objectif.

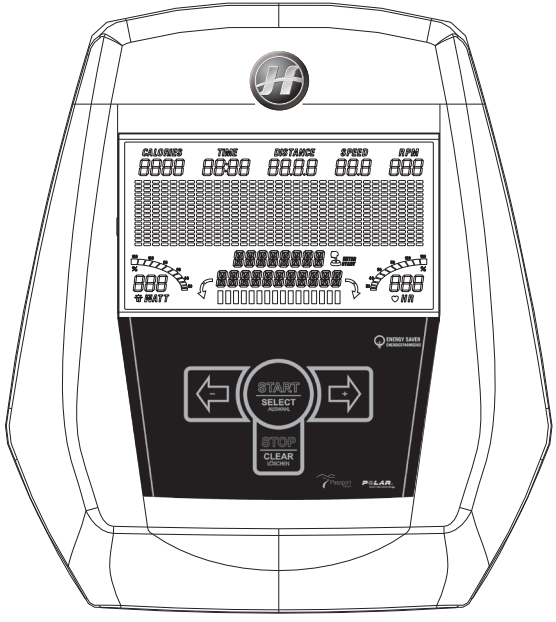

ANDES 5 BOUTONS DE COMMANDE

	Une pression	Pression de 3 secondes	Pression de 5 secondes
	• Augmentation •Programme / Réglage suivant		
	• Réduction • Programme / Réglage précédent		
START SELECT	• Démarrage rapide • Sélection / Démarrage d'un programme • Lancer l'entraînement • Passer à l'étape suivante	• Terminer la saisie du nom de l'utilisateur	
STOP CLEAR	• Terminer l'entraînement • Retour à l'étape précédente	• Remise à zéro	• Sélection de la langue • Sélectionner Km / Miles

REMARQUE

MATT NR	Ces symboles affichent votre performance et si vous avez atteint vos objectifs (voir Programmes pour plus d'informations).

MODE ÉCO

Après 15 minutes sans utiliser votre appareil, la console se met automatiquement en mode économie d'énergie. Elle se rallume en cliquant sur n'importe quelle touche ou en bougeant le pédalier.

ANDES 5 MODE D'EMPLOI DE LA CONSOLE

DÉMARRAGE RAPIDE

1) Assurez-vous que l'appareil est bien branché.

2) Appuyez sur la touche START et commencez l'entraînement.

SAISIE DE L'UTILISATEUR

La console est en mesure de mémoriser vos données personnelles, comme votre nom, votre sexe, votre âge et votre poids. Ainsi, vous pouvez démarrer rapidement votre séance d'exercice et disposez d'informations précises sur vos résultats d'entraînement. A cette fin, veuillez saisir vos données personnelles dès la première utilisation. Procédez comme suit :

1) Sélectionnez un programme.

2) Sélectionnez Utilisateur 1, 2 ou 3.

3) Sélectionnez votre sexe.

4) Sélectionnez votre âge.

5) Indiquez votre poids.

6) Saisissez votre nom.

7) Pour clore les saisies, tenez la touche START enfoncée pendant 3 secondes.

La console peut enregistrer 3 profils d'utilisateur différents. Si vous désirez modifier vos données personnelles, vous devez sélectionner les réglages Utilisateur.

COMMENCER L'ENTRAÎNEMENT

1) Sélectionnez le programme souhaité.

2) Sélectionner l'utilisateur (Si vous avez déjà entré vos données personnelles, vous n'avez qu'à sélectionner l'utilisateur et vous pouvez commencer directement l'entraînement).

3) Sélectionnez le sexe.

4) Saisissez votre âge.

5) Indiquez votre poids.

6) Commencez l'entraînement.

ANDES 5 PROGRAMMES

- MANUAL (MANUEL) : Programme configurable manuellement sans réglage par défaut. Le niveau de résistance peut être modifié à tout moment.

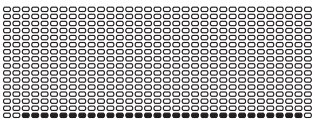

- INTERVAL (INTERMITTENT) : Améliore votre force, rapidité et endurance en alternant les temps exigeant une résistance faible et une résistance forte.

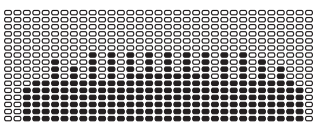

- ROLLING (ENDURANCE) : Vous aide à maintenir votre poids. Alternance progressive entre des résistances élevées et basses afin d'augmenter et de réduire progressivement la fréquence cardiaque.

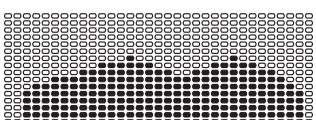

- WEIGHT LOSS (PERTE DE POIDS) : Il s'agit du programme idéal pour perdre du poids car il alterne les résistances forte et faible tout en restant dans la zone d'élimination des graisses.

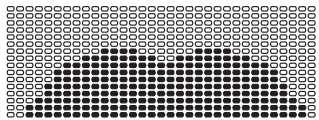

- AFTER BURNER (MONTAGNE) : Ce programme améliore votre puissance et votre endurance en augmentant la résistance à des valeurs extrêmes, ce afin de simuler les conditions extérieures les plus difficiles.

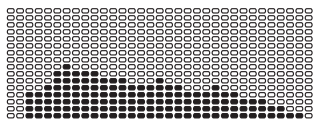

- WATTS CONTROL (WATTS CONSTANTS) : Vous permet de vous entraîner avec un nombre constant de watts que vous déterminez vous-même. Si le nombre de tours par minute (TR/MN) est faible, la résistance augmente en proportion. A l'inverse, elle diminue proportionnellement quand le nombre tr/mn est élevé.

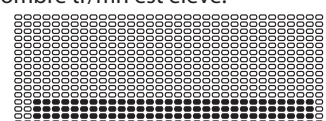

REMARQUE : Dans les programmes Watt, la barre du bas indique le pourcentage et le watt actuel et à gauche la vitesse devant être atteinte. Vous devez arriver à 100% pour atteindre vos objectifs.

PROGRAMMES

- MOUNTAIN (MONTAGNE) : Ce programme améliore votre puissance et votre endurance en augmentant la résistance à des valeurs extrêmes, ce afin de simuler les conditions extérieures les plus difficiles.

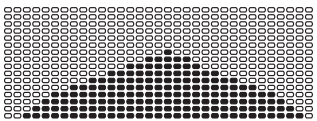

- FIT-TEST (TEST DE CONDITION PHYSIQUE) : Vous permet de tester votre condition physique actuelle. A la fin, le programme vous livre des informations sur votre forme afin que vous puissiez suivre vos progrès.



- STEP TEST (TEST DE NIVEAU) : Ce programme améliore votre endurance en augmentant le nombre de watts à l'entraînement. Il dure 30 minutes.

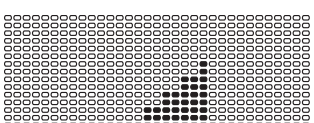

- GAME 1 (JEU 1) : Programme d'échauffement qui simule une course automobile. Vous contrôlez les mouvements de la voiture par la vitesse de pédalage. Il vous faut éviter des obstacles et essayer de rester sur la piste. Vous disposez de 3 essais pour finir le parcours. Soyez prudent !

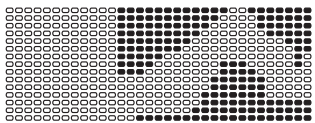

- GAME 2 (JEU 2) : Programme d'échauffement qui simule une partie de pêche. Par un pédalage lent ou rapide, vous positionnez le crochet de la canne à pêche plus bas ou plus haut. Dès qu'un poisson mord à l'hameçon, vous devez pédaler rapidement jusqu'à ce que le crochet disparaisse de l'écran. Certains poissons sont plus difficiles à prendre que d'autres. Par contre, pour ces derniers, vous récoltez plus de points.



- HRC 1 (PROGRAMME CARDIAQUE HRC 1) : Il s'agit d'un programme préconfiguré qui vous aide à perdre du poids en ajustant la résistance afin de maintenir votre fréquence cardiaque cible à un niveau constant. Avant le début du

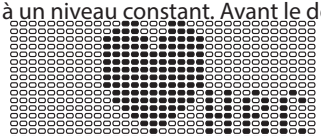

programme, vous devez régler manuellement votre fréquence cardiaque cible.

REMARQUE : Dans les programmes Watt, la barre du bas indique le pourcentage et le watt actuel et à gauche la vitesse devant être atteinte. Vous devez arriver à 100% pour atteindre vos objectifs.

PROGRAMMES

HRC 2 (PROGRAMME CARDIAQUE HRC 2) : Ce programme visant la réduction de poids ajuste automatiquement la résistance afin que vous vous entraîniez constamment à 80% de votre fréquence cardiaque cible. Cette dernière est définie dans ce programme au moyen d'une formule.

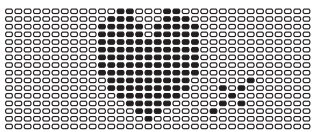

CUSTOM 1 (PROGRAMME PERSONNALISE 1) : Programme préconfiguré. L'entraînement dure 15 minutes.



- CUSTOM 2 (PROGRAMME PERSONNALISE 2) : Programme préconfiguré. L'entraînement dure 15 minutes.



- CUSTOM 3 (PROGRAMME PERSONNALISE 3) : Programme préconfiguré. L'entraînement dure 15 minutes.



SYNCHRONISATION DE L'APPAREIL AVEC PASSPORT

1) A l'aide des flèches sur la télécommandes de Passport, sélectionnez le symbole Setup puis appuyer sur la touche SELECT.

2) Suivez les instructions indiquées à l'écran en maintenant appuyées les touches RESISTANCE UP et la touche STOP de la console le temps de la synchronisation.

3) Quand la synchronisation est terminée, l'affichage sur l'appareil passe de "RF Sync" à "Passport Ready".

4) Un message s'affiche également sur votre écran indiquant si la synchronisation est réussie ou pas.

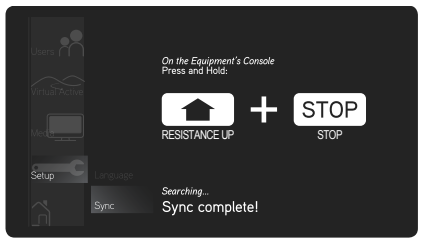

ACCÈS À LA MEDIATHÈQUE PAR LE MENU

1) Vous accédez au contenu de Virtual Active ou aux films enregistrés sur la clé USB en cliquant sur le symbole Virtual Active ou Media sur votre télécommande.

2) Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une vidéo et commencer votre entraînement.

3) Pour lancer une vidéo, cliquez sur la touche START de votre console.

REMARQUE : Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation Passport.

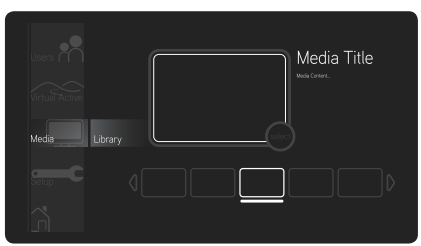

ANDES 3 VUE ÉCLATÉE

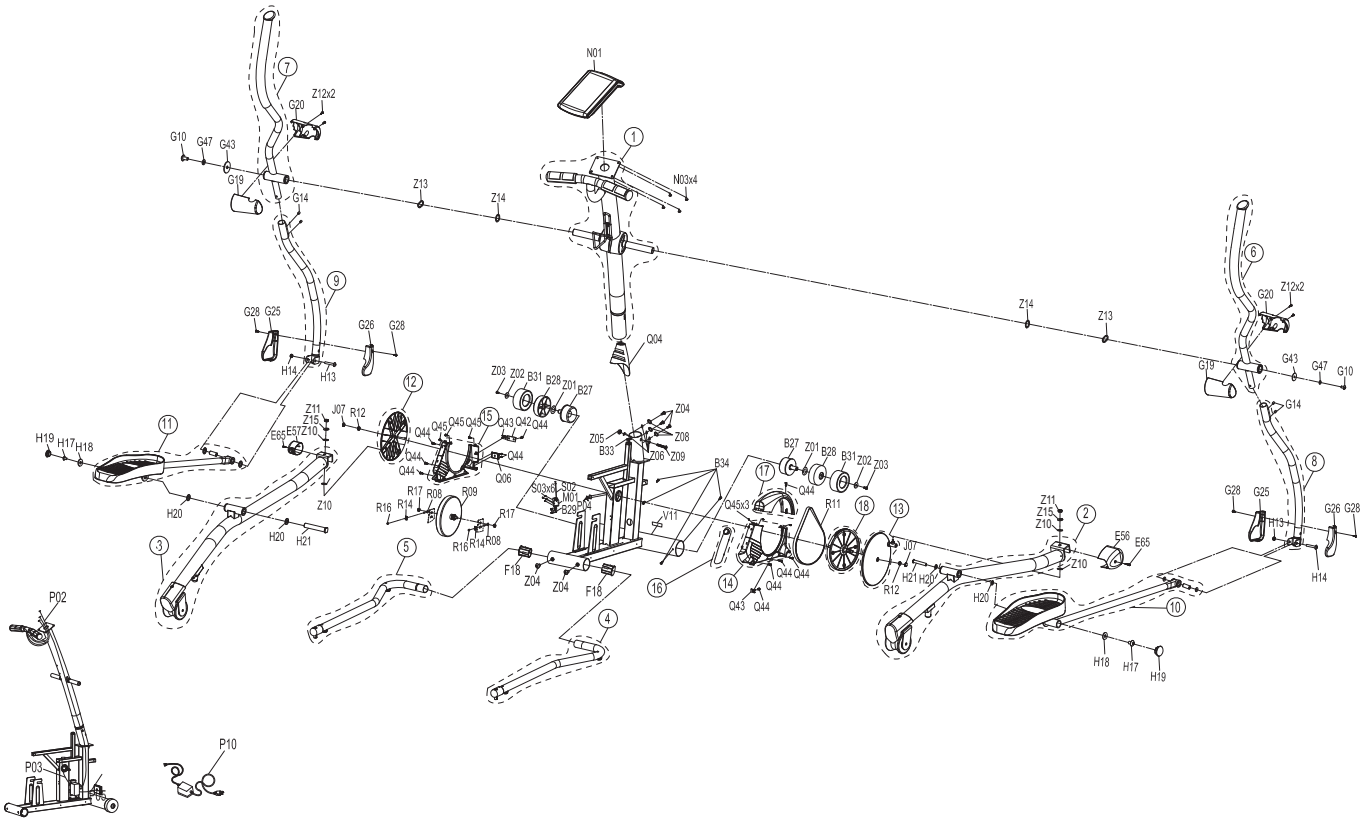

ANDES 3 NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES (EN ANGLAIS UNIQUEMENT)

N°	DESCRIPTION
1	CONSOLE MAST SET;SA;EP264-A12;
2	PEDAL ARM SET;SA;R;EP264-A13;
3	PEDAL ARM SET;SA;L;EP264-A14;
4	GUIDE RAIL SET;SA;R;EP264-A15;
5	GUIDE RAIL SET;SA;L;EP264-A16;
6	ARM REST SET;SA;RU;EP264-A17;
7	ARM REST SET;SA;LU;EP264-A18;
8	ARM REST SET;SA;RD;EP264-A19;
9	ARM REST SET;SA;LD;EP264-A20;
10	LINK ARM SET;SA;R;EP264-A21;
11	LINK ARM SET;SA;L;EP264-A22;
12	CRANK SET;L;SA;EP264-A23;
13	CRANK SET;SA;R;EP264-A23;
14	COVER SET;SA;R;EP264-A24;
15	COVER SET;SA;L;EP264-A25;
16	COVER SET;SA;B;EP264-A26;
17	COVER SET;SA;U;EP264-A27;
18	DRIVE SET;SA;EP264-A28;
B27	WHEEL NYLON
B28	WHEEL FRONT RUBBER COVER
B29	FIXING PLATE;MOTOR;T3;SPC;EP264;
B31	SLEEVE WHEEL
B33	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
B34	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
E56	COVER;CRANK;R;ABS;75140;EP29

N°	DESCRIPTION
E57	COVER;CRANK;L;ABS;75140;EP29
E65	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
F18	COVER;GUIDE RAIL;NYLON;EP28
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G14	SCREW;SET;M8X1.25PX10L;BP
G19	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G20	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G25	BOOT;ARM REST;UP;L;ABS;75140;EP221
G26	BOOT;ARM REST;UP;R;ABS;75140;EP221
G28	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G43	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ35.0X2.0T;BZN;
G47	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
H13	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H14	SCREW;BH;M8X1.25PX50L;HS;BZN;
H17	SCREW;BH;M8X1.25PX13L;HS;BZN;BP
H18	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ23.0X2.0T;BZN;
H19	CAP;Φ31.8;BL;EP264-2KM;
H20	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H21	SCREW;EP264;
J07	END-CAP;ROUND DISC;ABS;BL;EP28
M01	DC MOTOR;M05J-01;EP264-2KM;
N01	CONSOLE SET;U;SM2756-67;..;
N01	CONSOLE SET;SM2756-67;THE METRIC SYSTE
N03	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;
P02	WIRE;CONSOLE;1600L(SM-9Y 2.5-9P);

N°	DESCRIPTION
P03	WIRE;SENSOR;UP;300L(2.5-2P OKI);
P04	SCREW;BH;Φ3X10L;SM;PH;BZN;POT
P05	DC POER;600L(2.5-3P DC);
P10	ADAPTER;EU;230V/50HZ;6V/0.5A;1.8M;
P10	ADAPER;EN;230V/50HZ;6V/0.5A;1.8M;
P10	ADAPER;AU;230V/50HZ;6V/0.5A;1.8M;
P10	ADAPER;US;120V/60HZ;6V/0.5A;1.8M;
Q04	BOOT;CONSOLE MAST;PVC;BLACK;EP221
Q06	PLATE POWER SOCKET
Q42	BRACKET SIDE COVER
Q43	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
Q44	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Q45	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;BZN;POT
R08	SCREW;EB;1/4-20UNCX45L(25L)EYEΦ10;ZN-BL
R09	INSIDE ECB CONTROLLER;6.5KG;EP18
R11	BELT;POLY-V;410-J8;GATES
R12	NUT;HXF;M10X1.25P;SS41;BZN;
R14	FIX PLATE;EYE BOLT;SPC;1.3T;AB01
R16	NUT;NLK;1/4'-20UNC;BZN;
R17	NUT;LCK;M12X1.75PX8H;SS41;ZINC;
S02	STEEL ROPE;50L;EP264-2KM;
S03	SCREW;BH;M4X0.7PX10L;CT;PH;BZN;
V11	SPEC LABEL;CE;EP264-2KM;
Z01	WASHER;FLT;Φ16.0XΦ25.0X1.5T;
Z02	WASHER;FLT;Φ5/16'XΦ30.0X1.5T;BAN;

N°	DESCRIPTION
Z03	SCREW;BH;M8X1.25PX12L;HS;BZN;BP
Z04	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
Z05	NUT;NLK;M8X1.25P;BAN;
Z06	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;
Z08	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ13.5X2.0T;
Z09	SCREW;BH;M8X1.25PX70L-12L;HS;BZN;P-T
Z10	WASHER;FLT;Φ12.2XΦ25X1.5T;TFN;
Z11	NUT;NLK;M12X1.25PX10;BAN;
Z12	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Z13	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
Z14	WASHER;FLT;Φ25.5XΦ35.0X1.0T;
Z15	SPRING WASHER,Φ12.2XΦ21.5X3.0T
AC1	CONSOLE MAST SET;PAINTING;GN/CN/GY;
C06	CAP;PVC;BL;TM67
C07	PULSE SENSOR SET;PAHS;600MM(Φ31.8+SM-2Y)
C08	RVN;ALS7-580-3.3(0.5-3.3);YZN;
C09	SCREW;BH;M5X0.8PX15L;PH;BZN;
C12	RACK;KETTLE;STEEL;FC07
G12	SPACE RING;ARM REST;R;ABS;75140;EP221
G13	RING;ARM REST;ABS;75140;EP221
G15	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
G45	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
V09	STICKER;ROUND;EP109
V18	WARNING LABEL;CONSOLE MAST;EP562;
19	WHEEL SET;SA;EP264-A29;

N°	DESCRIPTION
AE1	PEDAL ARM;R;PAINTING;GN/CN/GY;
E21	SCREW;BH;M8X1.25PX95L;HS;
E22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
E32	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E
E58	FIXING PIN;1;POM;EP221
E62	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221
E64	SCREW;FH;Φ4X25L;SM;PH;BAN;POT
E65	SCREW;PHILLIP;BH;TAPPED;Φ4X25L;
E71	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
19	WHEEL SET;SA;EP264-A29;
AE2	PEDAL ARM;L;PAINTING;GN/CN/GY;
E21	SCREW;BH;M8X1.25PX95L;HS;
E22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
E32	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E
E59	PIN;FIX;B;POM;EP28
E62	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221
E64	SCREW;FH;Φ4X25L;SM;PH;BAN;POT
E65	SCREW;PHILLIP;BH;TAPPED;Φ4X25L;
E72	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
AF1	GUIDE RAIL SET;R;PAINTING;GN/CN/GY;EP2
F04	RUBBER PLATE;FIXED;POM ;BL;EP28;EP2
F05	SPRING;CMP;Φ20XΦ1.5X24LX5;
F06	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
F07	RVN;ALS7-616-150;YZN;
F08	ADJUSTABLE FOOT PAD NUT

N°	DESCRIPTION
F09	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
F11	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
F15	FOLDING FIXING BASE;ABS;BL;EP28
F16	FIXING BASE;SPRING;ABS;EP28
F17	FOLDING FIXING KNOB;ABS;EP28
V15	RAIL LABEL;ROHS;EP28-V15A
V17	STICKER;GUID RAIL POSITION;EP28
AF2	GUIDE RAIL SET;L;PAINTING;GN/CN/GY;EP2
F04	RUBBER PLATE;FIXED;POM ;BL;EP28;EP2
F05	SPRING;CMP;Φ20XΦ1.5X24LX5;
F06	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
F07	RVN;ALS7-616-150;YZN;
F08	ADJUSTABLE FOOT PAD NUT
F09	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
F11	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
F15	FOLDING FIXING BASE;ABS;BL;EP28
F16	FIXING BASE;SPRING;ABS;EP28
F17	FOLDING FIXING KNOB;ABS;EP28
V15	RAIL LABEL;ROHS;EP28-V15A
V17	STICKER;GUID RAIL POSITION;EP28
AG1	ARM REST SET;R;PAINTING;GN/CN/GY;EP264
G11	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
G16	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G21	FOAM;ARM;HDR-R;Φ31.8XΦ37.8X3TX500L;CORRE
G48	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32

N°	DESCRIPTION
AG2	ARM REST SET;L;PAINTING;GN/CN/GY;
G11	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
G16	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G21	FOAM;ARM;HDR-R;Φ31.8XΦ37.8X3TX500L;CORRE
G27	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
AG3	ARM REST SET;RD;PAINTING;GN/CN/GY;
AG5	PAINTING;HANGARM;ROHS;MM 593;AZ40-1C;EP2
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G22	WASHER;FLT;X8.2XX27.0X2.0T;
G23	WASHER;FLT;Φ18.2XΦ30.0X1.0T;TFN;
G48	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
AG4	ARM REST SET;LD;PAINTING;GN/CN/GY;
AG5	PAINTING;HANGARM;ROHS;MM 593;AZ40-1C;EP2
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G22	WASHER;FLT;X8.2XX27.0X2.0T;
G23	WASHER;FLT;Φ18.2XΦ30.0X1.0T;TFN;
G27	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
AH1	PEDAL ARM SET;R;PAINTING;GN/CN/GY;
G09	LINK ARM SWIVEL AXLE;CB41-G23D
H09	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP107
H11	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H12	WASHER;FLT;Φ15.9XΦ28.4X1.5T;TFN;
H16	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BOX;
AH2	PEDAL ARM SET;L;PAINTING;GN/CN/GY;
G09	LINK ARM SWIVEL AXLE;CB41-G23D

N°	DESCRIPTION
H09	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP107
H11	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H12	WASHER;FLT;Φ15.9XΦ28.4X1.5T;TFN;
H16	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BOX;
20	CRANK SLEEVE SET;SA;EP264-A30;
AJ1	CRANK SET;PAINTING;GN/CN/GY;
E13	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E67	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E69	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E70	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
J05	EP28 DISK, HIPS;75140;EP264-2KM
J06	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
Q01	PLASTIC COVER;R;HIPS;75140;EP264
V13	MODEL LABEL;SIDE COVER;EP264-2KM;
Q02	PLASTIC COVER;L;HIPS;75140;EP264
V13	MODEL LABEL;SIDE COVER;EP264-2KM;
Q05	SIDE RAIL;FRAME;PAINTING;EP221
V07	STICKER
Q20	PLASTIC COVER;U;HIPS;75140;FRAME;EP264-2K
Q21	FIXING DEFEND;R;UP COVER;ABS;75140;EP221
Q22	FIXING DEFEND;L;UP COVER;ABS;75140;EP221
Q44	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
R01	AXLE;TRANSMISSION;42CRMO;EP221
R10	BEARING;BALL;6004ZZ;Φ20XΦ42X12T;TPI;

N°	DESCRIPTION
R13	PULLEY;POLY-V;NYLON+30%FIBER;J8Φ260;C
R15	NUT;LCK;AN04;SS41;ZINC;ROHS;EP04-R12
R20	KEY;ROUND;DUAL-END;6X6X14L;
R34	CLIP CC EXTERNAL S-20
R37	MAGNET SPARE SINGLE
R52	WASHER;FLT;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;BZN;
20	CRANK SLEEVE SET;SA;EP264-A30;
AJ1	CRANK SET;PAINTING;GN/CN/GY;
E13	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E67	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E69	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E70	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
J05	EP28 DISK, HIPS;75140;EP264-2KM
J06	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
E03	PULLEY;EP28;EP28-E03J
E09	PULLEY AXLE
E25	BEARING;BALL;6002ZZ;Φ15XΦ32X9T;TPI;
E54	CLIP C S-15 EXTERNAL
AE3	PIN SLEEVE;CRANK;WELDING;EP222
E18	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP107

ANDES 5 VUE ÈCLATÈE

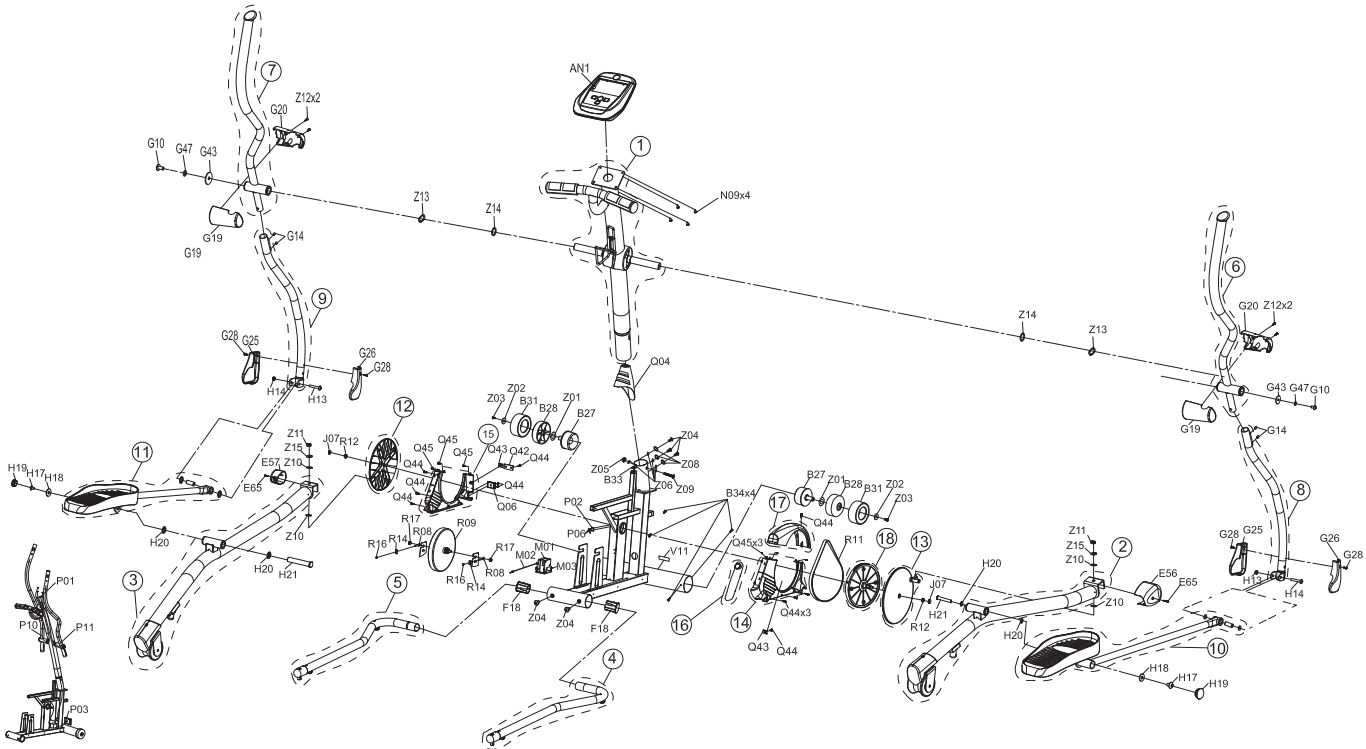

ANDES 5 NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES (EN ANGLAIS UNIQUEMENT)

N°	DESCRIPTION
1	CONSOLE MAST SET;SA;EP265-A11;
2	PEDAL ARM SET;SA;R;EP264-A13;
3	PEDAL ARM SET;SA;L;EP264-A14;
4	GUIDE RAIL SET;SA;R;EP264-A15;
5	GUIDE RAIL SET;SA;L;EP264-A16;
6	ARM REST SET;SA;RU;EP265-A16;
7	ARM REST SET;SA;LU;EP265-A17;
8	ARM REST SET;SA;RD;EP264-A19;
9	ARM REST SET;SA;LD;EP264-A20;
10	LINK ARM SET;SA;R;EP264-A21;
11	LINK ARM SET;SA;L;EP264-A22;
12	CRANK SET;L;SA;EP264-A23;
13	CRANK SET;SA;R;EP264-A23;
14	COVER SET;SA;R;EP264-A24;
15	COVER SET;SA;L;EP264-A25;
16	COVER SET;SA;B;EP264-A26;
17	COVER SET;SA;U;EP264-A27;
18	DRIVE SET;SA;EP264-A28;
AN1	CONSOLE SET;SA;U;EP265-2KM;
B27	WHEEL NYLON
B28	WHEEL FRONT RUBBER COVER
B31	SLEEVE WHEEL
B33	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
B34	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
E56	COVER;CRANK;R;ABS;75140;EP29

N°	DESCRIPTION
E57	COVER;CRANK;L;ABS;75140;EP29
E65	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
F18	COVER;GUIDE RAIL;NYLON;EP28
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G14	SCREW;SET;M8X1.25PX10L;BP
G19	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G20	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G25	BOOT;ARM REST;UP;L;ABS;75140;EP221
G26	BOOT;ARM REST;UP;R;ABS;75140;EP221
G28	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G43	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ35.0X2.0T;BZN;
G47	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
H13	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H14	SCREW;BH;M8X1.25PX50L;HS;BZN;
H17	SCREW;BH;M8X1.25PX13L;HS;BZN;BP
H18	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ23.0X2.0T;BZN;
H19	CAP;Φ31.8;BL;EP264-2KM;
H20	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H21	SCREW;EP264;
J07	END-CAP;ROUND DISC;ABS;BL;EP28
M01	ECB SET;8KG;EUP;
M02	STEEL ROPE;EP221
M03	SCREW;BH;M4X0.7PX10L;CT;PH;BZN;
N09	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;
P01	CONSOLEWIRE;1400MM;CKM254301-8PX2

N°	DESCRIPTION
P02	WIRE;SENSOR;250M;OKI SENSOR CKM25430
P03	POWER WIRE;DC;600MM(DC+CKM 25430101-2P)
P06	SCREW;BH;Φ3X8L;SM;PH;BAN;POT
P10	EXTERNAL WIRE;HAND GRIP;L;SM-3Y+XHS-3Y;6
P11	EXTERNAL WIRE;HAND GRIP;R;SM-3Y+XHS-3Y;6
Q04	BOOT;CONSOLE MAST;PVC;BLACK;EP221
Q06	PLATE POWER SOCKET
Q42	BRACKET SIDE COVER
Q43	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
Q44	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Q45	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;BZN;POT
R08	SCREW;EB;1/4-20UNCX45L(25L)EYEΦ10;ZN-BL
R09	INSIDE ECB CONTROLLER;6.5KG;EP18
R11	BELT;POLY-V;410-J8;GATES
R12	NUT;HXF;M10X1.25P;SS41;BZN;
R14	FIX PLATE;EYE BOLT;SPC;1.3T;AB01
R16	NUT;NLK;1/4'-20UNC;BZN;
R17	NUT;LCK;M12X1.75PX8H;SS41;ZINC;
V11	SPEC LABEL;CE;EP264-2KM;
Z01	WASHER;FLT;Φ16.0XΦ25.0X1.5T;
Z02	WASHER;FLT;Φ5/16'XΦ30.0X1.5T;BAN;
Z03	SCREW;BH;M8X1.25PX12L;HS;BZN;BP
Z04	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
Z05	NUT;NLK;M8X1.25P;BAN;
Z06	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;

N°	DESCRIPTION
Z08	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ13.5X2.0T;
Z09	SCREW;BH;M8X1.25PX70L-12L;HS;BZN;P-T
Z10	WASHER;FLT;Φ12.2XΦ25X1.5T;TFN;
Z11	NUT;NLK;M12X1.25PX10;BAN;
Z12	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Z13	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
Z14	WASHER;FLT;Φ25.5XΦ35.0X1.0T;
Z15	SPRING WASHER,Φ12.2XΦ21.5X3.0T
19	WHEEL SET;SA;EP264-A29;
AE1	PEDAL ARM;R;PAINTING;GN/CN/GY;
E21	SCREW;BH;M8X1.25PX95L;HS;
E22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
E32	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E
E58	FIXING PIN;1;POM;EP221
E62	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221
E64	SCREW;FH;Φ4X25L;SM;PH;BAN;POT
E65	SCREW;PHILLIP;BH;TAPPED;Φ4X25L;
E71	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
19	WHEEL SET;SA;EP264-A29;
AE2	PEDAL ARM;L;PAINTING;GN/CN/GY;
E21	SCREW;BH;M8X1.25PX95L;HS;
E22	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
E32	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP29E
E59	PIN;FIX;B;POM;EP28
E62	COVER;ROLLER;ABS;75140;EP221

N°	DESCRIPTION
E64	SCREW;FH;Φ4X25L;SM;PH;BAN;POT
E65	SCREW;PHILLIP;BH;TAPPED;Φ4X25L;
E72	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
AF1	GUIDE RAIL SET;R;PAINTING;GN/CN/GY;EP2
F04	RUBBER PLATE;FIXED;POM ;BL;EP28;EP2
F05	SPRING;CMP;Φ20XΦ1.5X24LX5;
F06	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
F07	RVN;ALS7-616-150;YZN;
F08	ADJUSTABLE FOOT PAD NUT
F09	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
F11	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
F15	FOLDING FIXING BASE;ABS;BL;EP28
F16	FIXING BASE;SPRING;ABS;EP28
F17	FOLDING FIXING KNOB;ABS;EP28
V15	RAIL LABEL;ROHS;EP28-V15A
V17	STICKER;GUID RAIL POSITION;EP28
AF2	GUIDE RAIL SET;L;PAINTING;GN/CN/GY;EP2
F04	RUBBER PLATE;FIXED;POM ;BL;EP28;EP2
F05	SPRING;CMP;Φ20XΦ1.5X24LX5;
F06	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
F07	RVN;ALS7-616-150;YZN;
F08	ADJUSTABLE FOOT PAD NUT
F09	FOOT PAD;ADJUST;RUBBER;W3/8-16UNC;FMW38A
F11	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
F15	FOLDING FIXING BASE;ABS;BL;EP28

N°	DESCRIPTION
F16	FIXING BASE;SPRING;ABS;EP28
F17	FOLDING FIXING KNOB;ABS;EP28
V15	RAIL LABEL;ROHS;EP28-V15A
V17	STICKER;GUID RAIL POSITION;EP28
AG3	ARM REST SET;RD;PAINTING;GN/CN/GY;
AG5	PAINTING;HANGARM;ROHS;MM 593;AZ40-1C;EP2
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G22	WASHER;FLT;X8.2XX27.0X2.0T;
G23	WASHER;FLT;Φ18.2XΦ30.0X1.0T;TFN;
G48	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
AG4	ARM REST SET;LD;PAINTING;GN/CN/GY;
AG5	PAINTING;HANGARM;ROHS;MM 593;AZ40-1C;EP2
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G22	WASHER;FLT;X8.2XX27.0X2.0T;
G23	WASHER;FLT;ΦΦ18.2XΦ30.0X1.0T;TFN;
G27	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
AH1	PEDAL ARM SET;R;PAINTING;GN/CN/GY;
G09	LINK ARM SWIVEL AXLE;CB41-G23D
H09	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP107
H11	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H12	WASHER;FLT;Φ15.9XΦ28.4X1.5T;TFN;
H16	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BOX;
AH2	PEDAL ARM SET;L;PAINTING;GN/CN/GY;
G09	LINK ARM SWIVEL AXLE;CB41-G23D
H09	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP107

N°	DESCRIPTION
H11	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H12	WASHER;FLT;Φ15.9XΦ28.4X1.5T;TFN;
H16	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BOX;
AH2	PEDAL ARM SET;L;PAINTING;GN/CN/GY;
G09	LINK ARM SWIVEL AXLE;CB41-G23D
H09	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP107
H11	PLATE FOOT;ABS;PAHS;EP117
H12	WASHER;FLT;Φ15.9XΦ28.4X1.5T;TFN;
H16	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BOX;
20	CRANK SLEEVE SET;SA;EP264-A30;
AJ1	CRANK SET;PAINTING;GN/CN/GY;
E13	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E67	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E69	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E70	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
J05	EP28 DISK HIPS;75140;EP264-2KM
J06	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
Q01	PLASTIC COVER;R;HIPS;75140;EP264
V13	MODEL LABEL;SIDE COVER;EP264-2KM;
Q02	PLASTIC COVER;L;HIPS;75140;EP264
V13	MODEL LABEL;SIDE COVER;EP264-2KM;
Q05	SIDE RAIL;FRAME;PAINTING;EP221
V07	STICKER
Q20	PLASTIC COVER;U;HIPS;75140;FRAME;EP264-2K

N°	DESCRIPTION
Q21	FIXING DEFEND;R;UP COVER;ABS;75140;EP221
Q22	FIXING DEFEND;L;UP COVER;ABS;75140;EP221
Q44	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
R01	AXLE;TRANSMISSION;42CRMO;EP221
R10	BEARING;BALL;6004ZZ;Φ20XΦ42X12T;TPI;
R13	PULLEY;POLY-V;NYLON+30%FIBER;J8Φ260;C
R15	NUT;LCK;AN04;SS41;ZINC;ROHS;EP04-R12
R20	KEY;ROUND;DUAL-END;6X6X14L;
R34	CLIP CC EXTERNAL S-20
R37	MAGNET SPARE SINGLE
R52	WASHER;FLT;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;BZN;
20	CRANK SLEEVE SET;SA;EP264-A30;
AJ1	CRANK SET;PAINTING;GN/CN/GY;
E13	WASHER;WW;Φ16.7XΦ22.5X0.3T;
E67	WASHER;FLT;Φ16.2XΦ28.7X1.5T;BAN;
E69	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ25.0X1.5T;BZN;
E70	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
J05	EP28 DISK, HIPS;75140;EP264-2KM
J06	SCREW;BH;Φ4X10L;SM;PH;BZN;POT
J08	WASHER;FLAT;Φ5.0XΦ16.0X1.0T;
AC1	CONSOLE MAST SET;PAINTING;GN/CN/GY;
C06	CAP;PVC;BL;TM67
C08	RVN;ALS7-580-3.3(0.5-3.3);YZN;
C09	SCREW;BH;M5X0.8PX15L;PH;BZN;
C12	RACK;KETTLE;STEEL;FC07

N°	DESCRIPTION
C16	PULSE SENSOR SET;PAHS;600MM(Φ31.8+XHS-2Y)
G12	SPACE RING;ARM REST;R;ABS;75140;EP221
G13	RING;ARM REST;ABS;75140;EP221
G15	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
G45	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
V09	STICKER;ROUND;EP109
V18	WARNING LABEL;CONSOLE MAST;EP562;
AG1	ARM REST SET;R;PAINTING;GN/CN/GY;EP264
AG6	SEMI-ASSY;GRIP SET;R;ANDES509;EP222
G11	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
G16	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G21	FOAM;ARM;HDR-R;Φ31.8XΦ37.8X3TX500L;CORRE
G35	MEMBRANE SWITCH;2KEY(GRIP USE);EP115
G36	OVERLAY;MANIPULATE;R;START/SELECT;NA;
G48	INDICATION DECAL;RIGHT;EP32
AG2	ARM REST SET;L;PAINTING;GN/CN/GY;
AG7	SEMI-ASSY;GRIP SET;L;ANDES509;EP222
G11	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;
G16	CAP;PVC;BL;PAHS;EP140
G21	FOAM;ARM;HDR-R;Φ31.8XΦ37.8X3TX500L;CORRE
G35	MEMBRANE SWITCH;2KEY(GRIP USE);EP115
G37	OVERLAY;MANIPULATE;L;STOP0.125;EP222
G49	INDICATION DECAL;LEFT;EP32
E03	PULLEY;EP28;EP28-E03J
E09	PULLEY AXLE

N°	DESCRIPTION
E25	BEARING;BALL;6002ZZ;Φ15XΦ32X9T;TPI;
E54	CLIP C S-15 EXTERNAL
AE3	PIN SLEEVE;CRANK;WELDING;EP222
E18	BUSHING SLEEVE;LINK ARM ;CU;SN;EP107

D: Entsorgungshinweis

HORIZON Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB: Waste Disposal

HORIZON Fitness products are recyclable. At the end if its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

F: Remarque relative à la gestion des déchets

HORIZON Fitness sont recyclables. A la fin sa durée d'utilisation, remettez l'appareil à un centre de gestion de déchets correct (collecte locale).

NL: Verwijderingsaanwijzing

HORIZON Fitness producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

E: Informaciones para la evacuaciòn

HORIZON Fitness son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

I: Indicazione sullo smaltimento

HORIZON Fitness sono reciclabill. Quando l`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

PL: Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.

Producty firmy HORIZON Fitness podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).

CONTACT
Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
D - 50226 Frechen

INFORMATIONS GENERALES :
Téléphone : +49 (0) 2234-9997-100
e-mail : info@johnsonfitness.eu

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Téléphone : +49 (0) 2234-9997-500
E-mail : support@johnsonfitness.eu
Télécopie : +49 (0) 2234-9997-200

www.johnsonfitness.eu

HORIZON FITNESS

MODE D'EMPLOI POUR VÉLO ELLIPTIQUE